ROTORAMA

SkyRC B6neo 2

Inteligentní nabíječka akumulátorů
DC 300 W · USB-C PD 80 W



Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod, zejména bezpečnostní pokyny. Nabíjený akumulátor nikdy nenechávejte bez dozoru.

Návod k použití · čeština

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny

2. Úvod

3. Popis a technické parametry

3.1 Ovládací prvky a konektory

3.2 Technické parametry

4. Připojení napájení a akumulátoru

4.1 Připojení ke zdroji napájení

4.2 Připojení akumulátoru

4.3 Připojení lithiového akumulátoru s balančním konektorem

5. Programy nabíjení a vybíjení

5.1 Přehled pracovních režimů

5.2 Lithiové akumulátory (LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV)

5.3 Akumulátory NiMH/NiCd

5.4 Olověné akumulátory (Pb)

6. Další funkce

6.1 Regulovaný zdroj (DC Power)

6.2 Měření napětí akumulátoru

6.3 Měření vnitřního odporu

6.4 Kalibrace napětí

6.5 Aktualizace firmwaru

7. Systémová nastavení a chybová hlášení

8. Informace pro trh EU a České republiky

9. Záruka a práva z vadného plnění

1. Bezpečnostní pokyny

1.1 Varování

Nabíječka je určena pro uživatele **starší 14 let**. Osoby bez zkušeností s nabíjením akumulátorů ji smějí používat jen pod dohledem nebo po poučení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Nesprávné zacházení s výrobkem a nedodržení níže uvedených varování může vést k poruše, elektrickým závadám, přehřátí a **požáru** a v důsledku toho ke zranění nebo ke škodě na majetku. Výrobce SkyRC Technology Co., Ltd. v takových případech nenese žádnou odpovědnost.

- Nabíjený akumulátor **nikdy nenechávejte bez dozoru**.
- Nikdy nenabíjejte akumulátory přes noc.
- Nikdy se nepokoušejte nabíjet zcela vybité, poškozené nebo mokré akumulátory.
- Nikdy nenabíjejte sadu složenou z článků různých typů.
- Nenabíjejte akumulátory v extrémně horkém nebo studeném prostředí ani na přímém slunci.
- Nenabíjejte akumulátor, jehož kabel je přiskřípnutý nebo zkratovaný.
- Nepřipojujte nabíječku, je-li napájecí kabel přiskřípnutý nebo zkratovaný.
- Nabíječku nerozebírejte a nepoužívejte ji, je-li poškozená.
- **Nikdy nepřipojujte nabíječku současně ke zdroji PD a ke zdroji DC.**
- Vždy používejte správný program nabíjení a vybíjení.
- Používejte pouze nabíjecí akumulátory určené pro tento typ nabíječky.
- Nepoužívejte nabíječku na sedadlech automobilu, kobercích a podobných površích.
- Nabíječku provozujte vždy mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.
- Nezakrývejte ventilátor na spodní straně nabíječky (na přístroji označeno *DO NOT COVER!*).
- Akumulátory nabíjejte na nehořlavé podložce, ideálně v ohnivzdorném vaku, a mějte po ruce vhodný hasicí prostředek.

1.2 Standardní parametry akumulátorů

Program vždy volte podle parametrů nabíjeného akumulátoru. **Nesprávné nastavení může vést k poškození akumulátoru, požáru nebo dokonce výbuchu.**

Parametr	LiPo	Li-ion	LiFe	LiHV	NiMH	NiCd	Pb
Jmenovité napětí (V/článek)	3,7	3,6	3,3	3,8	1,2	1,2	2,0
Nabíjecí napětí (V/článek)	4,15–4,25	4,05–4,25	3,58–3,70	4,25–4,50	–	–	2,30–2,75
Skladovací napětí (V/článek)	3,75–3,90	3,70–3,85	3,25–3,40	3,85–3,95	–	–	–
Max. rychlonabíjecí proud	≤1C	≤1C	≤1C	≤1C	≤1C	≤1C	≤0,4C
Vybíjecí napětí (V/článek)	3,0–3,4	2,9–3,3	2,6–3,0	3,1–3,5	0,6–1,0	0,6–1,0	1,8–2,0

※ Rozsahy napětí udávají hodnoty, které výrobce pro daný typ akumulátoru připouští. Pro běžné akumulátory LiPo používejte nabíjecí napětí **4,20 V/článek** (u 6S tedy 25,2 V), pro LiHV **4,35 V/článek** (6S: 26,1 V) a pro skladování **3,8 V/článek** (6S: 22,8 V).

2. Úvod

2.1 O nabíječce

Děkujeme, že jste si vybrali inteligentní nabíječku **SkyRC B6neo 2**.

B6neo 2 má stylový, velmi kompaktní design. Ovládání je jednoduché, přesto vyžaduje určité základní znalosti. Tento návod vám pomůže rychle se seznámit se všemi funkcemi.

B6neo 2 je inteligentní DC nabíječka s maximálním výkonem **300 W**. Nabíjí akumulátory typů LiPo, LiFe, Li-ion, LiHV, NiMH, NiCd a Pb a může pracovat také jako **regulovaný zdroj** pro napájení DC zařízení. Unikátní funkce měření napětí akumulátoru bez zapnutí nabíječky usnadňuje rychlou kontrolu napětí.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod, zejména varování a bezpečnostní pokyny.

Výrobce	SkyRC Technology Co., Ltd.
Web výrobce	www.skyrc.com
E-mail výrobce	info@skyrc.com


2.2 Obsah balení

- 1× inteligentní nabíječka SkyRC B6neo 2
- 1× návod k použití

※ Napájecí zdroj, nabíjecí a balanční kabely ani akumulátory nejsou součástí balení.

3. Popis a technické parametry

3.1 Ovládací prvky a konektory

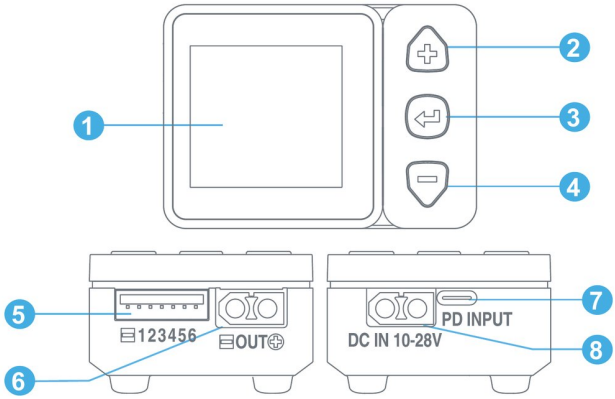

① **LCD displej**

② **Tlačítko +** (nahoru) – zvýšení hodnoty, procházení nabídek a voleb.

③ **Tlačítko Enter** – potvrzení volby, spuštění nebo ukončení programu, vstup do nastavení nabíjení (*Charge Setting*) a další akce.

④ **Tlačítko −** (dolů) – snížení hodnoty, procházení nabídek a voleb.

⑤ **Balanční port**

⑥ **Hlavní port** (XT60, nabíjení/vybíjení, označení OUT)

⑦ **Port USB-C** (vstup PD, označení PD INPUT)

⑧ **Vstup DC** (XT60, označení DC IN 10–28V)

3.2 Technické parametry


Parametr		Hodnota
Vstupní napětí	DC	10–28 V
	PD3.0/QC	12–20 V
Vstupní proud	DC	16 A (±2 A)
	PD	5 A (±1 A)
Max. výstupní výkon	DC	300 W (±10 %)
	PD	80 W (±10 %)
Pracovní režimy	LiPo/LiFe/ Li-ion/LiHV	Balance CHG, Charge, Storage, Discharge
	NiMH/NiCd	Charge, Re-Peak, C_D Cycle, D_C Cycle, Discharge
	Pb	Normal, AGM Charge, Cold Charge, Discharge
Počet článků	LiPo/LiFe/ Li-ion/LiHV	1S–6S
	NiMH/NiCd	1S–15S
	Pb	3S/6S
Nabíjecí proud	všechny typy	0,2–0,5 A (±0,1 A)
		0,6–15 A (±10 %)
Vybíjení	proud	0,1–0,5 A (±0,1 A)
		0,6–2 A (±15 %)
	výkon	max. 24 W (±10 %) při 6S (4,2 V/článek)
Regulovaný zdroj (DC Power)	napětí	5–27 V (±10 %)
	proud	1–15 A (±10 %)
Balanční proud	LiPo/LiFe/ Li-ion/LiHV	max. 550 mA
Provozní prostředí	teplota	0 °C až 40 °C
	vlhkost	5–75 %
Skladovací prostředí	teplota	−10 °C až 70 °C
	vlhkost	5–75 %
Rozměry		70 × 50 × 31 mm
Hmotnost		84 g

4. Připojení napájení a akumulátoru

4.1 Připojení ke zdroji napájení

Nabíječku SkyRC B6neo 2 lze napájet dvěma způsoby:

- **DC 10–28 V** – přes vstup XT60 (DC IN) z vhodného DC zdroje nebo akumulátoru; maximální výkon 300 W.
- **PD 12–20 V** – přes port USB-C (PD INPUT) z napájecího adaptéru s podporou PD3.0/QC; maximální výkon 80 W.

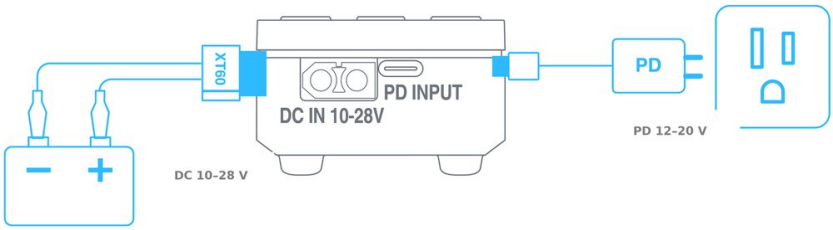

Napájení přes vstup DC (vlevo) nebo přes USB-C PD (vpravo)

Nikdy nepřipojujte nabíječku současně ke zdroji PD a ke zdroji DC.

4.2 Připojení akumulátoru

Abyste předešli zkratu, vždy nejprve připojte napájení nabíječky (vstup DC nebo PD) a teprve potom připojte akumulátor do hlavního portu. Při odpojování postupujte v opačném pořadí.

4.3 Připojení lithiového akumulátoru s balančním konektorem

- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme nabíjet lithiové akumulátory (LiPo, Li-ion, LiFe a LiHV) v režimu **Balance CHG**, pokud akumulátor balanční vodič má.
- Balanční konektor připojte do balančního portu tak, aby **černý vodič** byl na straně označené jako záporný pól. **Zkontrolujte správnou polaritu!**



Lithiový akumulátor – hlavní port a balanční port



Akumulátor NiMH/NiCd nebo Pb – pouze hlavní port


5. Programy nabíjení a vybíjení

5.1 Přehled pracovních režimů

Typ	Režim	Popis
	Balance CHG	Nabíjení s balancováním, aby napětí všech článků bylo vyrovnané. Balanční vodič musí být připojen.
LiPo Li-ion LiFe LiHV	Charge	Nabíjení lithiového akumulátoru bez připojeného balančního vodiče.
	Storage	Nabití nebo vybití akumulátoru na skladovací napětí.
	Discharge	Vybití akumulátoru na hodnotu, kterou nastavíte před spuštěním.
	Charge	Nabíjení zvoleným nabíjecím proudem.
	Re-Peak	Dvojí nabití za sebou; zajistí, že akumulátor je plně nabitý.
NiMH NiCd	C_D Cycle	1 až 5 cyklů nabití → vybití pro oživení a obnovení výkonu akumulátorů NiMH/NiCd.
	D_C Cycle	1 až 5 cyklů vybití → nabití pro oživení a obnovení výkonu akumulátorů NiMH/NiCd.
	Discharge	Vybití zvoleným vybíjecím proudem.
	Normal	Nabíjení olověného akumulátoru zvoleným proudem.
	AGM Charge	Nabíjení akumulátoru AGM zvoleným proudem.
Pb	Cold Charge	Nabíjení olověného akumulátoru při nízké teplotě zvoleným proudem.
	Discharge	Vybití olověného akumulátoru zvoleným proudem.

V nabídkách se pohybujete tlačítky **+** a **−**, volbu potvrdíte tlačítkem **Enter**.

5.2 Lithiové akumulátory (LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV)

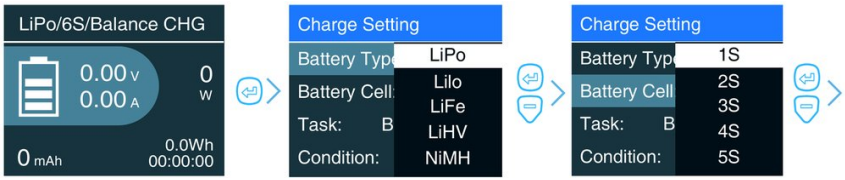

① **Vstup do nastavení** – stiskem **Enter** otevřete nastavení nabíjení (*Charge Setting*).

② **Typ akumulátoru** – stiskem **Enter** otevřete nabídku *Battery Type* a vyberte typ lithiového akumulátoru.


③ **Počet článků** – v nabídce *Battery Cell* vyberte počet článků akumulátoru.



④ **Režim** – v nabídce *Task* vyberte požadovaný pracovní režim.

⑤ **Konečné napětí** – v nabídce *Condition* nastavte konečné napětí podle potřeby.

⑥ **Proud** – v nabídce *Charge Current* nastavte nabíjecí proud.

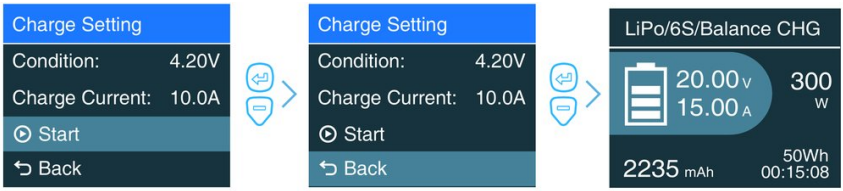

⑦ **Start** – potvrzením spustíte program.

⑧ **Back** – potvrzením se vrátíte na hlavní obrazovku.

⑨ **Stop** – probíhající program ukončíte jedním stiskem **Enter**.

Nepřipojujte akumulátor dříve, než zapnete nabíječku!


5.3 Akumulátory NiMH/NiCd



① **Vstup do nastavení** – stiskem **Enter** otevřete nastavení nabíjení (*Charge Setting*).

② **Typ akumulátoru** – stiskem **Enter** otevřete nabídku *Battery Type* a vyberte NiMH nebo NiCd.


③ **Počet článků** – v nabídce *Battery Cell* vyberte počet článků akumulátoru.

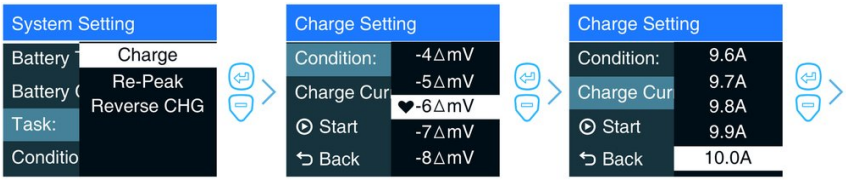

④ **Režim** – v nabídce *Task* vyberte požadovaný pracovní režim.

⑤ **Ukončení nabíjení** – v nabídce *Condition* nastavte hodnotu poklesu napětí (−ΔV), při které se nabíjení ukončí.

⑥ **Proud** – v nabídce *Charge Current* nastavte pracovní proud.

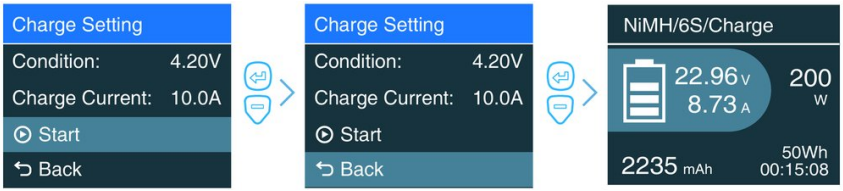


⑦ **Start** – potvrzením spustíte program.

⑧ **Back** – potvrzením se vrátíte na hlavní obrazovku.

⑨ **Stop** – probíhající program ukončíte jedním stiskem **Enter**.

※ U režimu *Re-Peak* je nutné vhodně nastavit doby odpočinku mezi nabíjeními.

5.4 Olověné akumulátory (Pb)

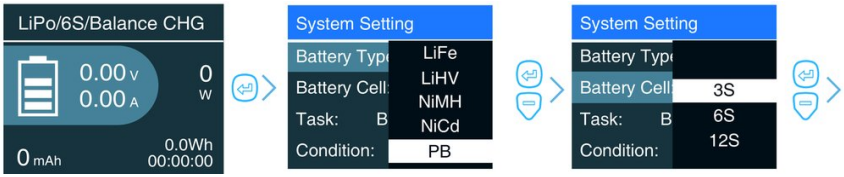

① **Vstup do nastavení** – stiskem **Enter** otevřete nastavení nabíjení (*Charge Setting*).

② **Typ akumulátoru** – stiskem **Enter** otevřete nabídku *Battery Type* a vyberte Pb.


③ **Počet článků** – v nabídce *Battery Cell* vyberte počet článků akumulátoru.



④ **Režim** – přejděte na položku *Task*, otevřete nabídku a vyberte pracovní režim.

⑤ **Condition** – tuto hodnotu nelze měnit.

⑥ **Proud** – v nabídce *Charge Current* nastavte pracovní proud.*

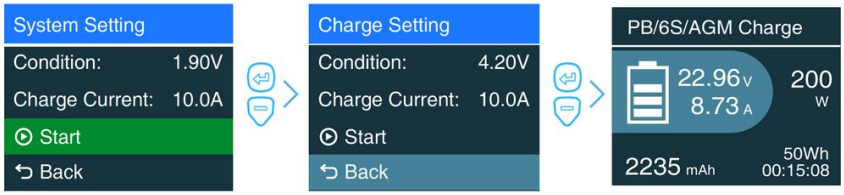

⑦ **Start** – potvrzením spustíte program.

⑧ **Back** – potvrzením se vrátíte na hlavní obrazovku.

⑨ **Stop** – probíhající program ukončíte jedním stiskem **Enter**.

* V režimu *Reverse Charge* nelze proud měnit.

6. Další funkce


6.1 Regulovaný zdroj (DC Power)

① Na hlavní obrazovce podržte několik sekund tlačítko **Enter** – otevře se systémové nastavení.


② Vyberte položku *DC Power* a nastavte výstupní napětí (5–27 V) a proud (1–15 A).

③ Po nastavení funkci zdroje spusťte položkou *Start*.

④ Připojte napájené DC zařízení.

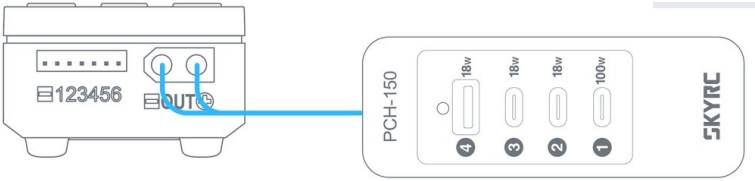

Napájení DC zařízení z hlavního portu

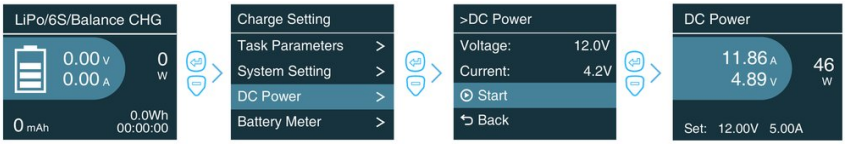


Videonávod výrobce (v angličtině) k funkci DC Power: naskenujte QR kód.

6.2 Měření napětí akumulátoru

▶ Způsob 1 – během nabíjení

Během nabíjení můžete na hlavní obrazovce tlačítkem **+** přepínat zobrazení napětí jednotlivých článků.

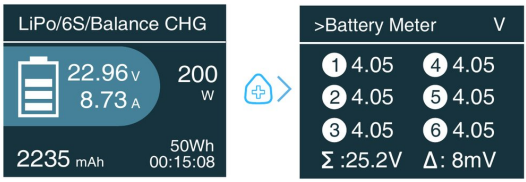

▶ Způsob 2 – bez zapnutí nabíječky

Nabíječka umí napětí zobrazit i bez napájení. Stačí připojit balanční konektor lithiového akumulátoru přímo do balančního portu – nabíječka se automaticky zapne a zobrazí napětí akumulátoru.




▶ Způsob 3 – v systémovém nastavení

① Po připojení nabíječky k napájení podržte na hlavní obrazovce tlačítko **Enter** – otevře se systémové nastavení.

② Tlačítky **+** a **−** vyberte *Battery Meter* a připojte akumulátor do balančního portu.


③ Stiskem **Enter** změříte napětí akumulátoru. Tlačítkem **+** přepínáte zobrazení napětí jednotlivých článků.

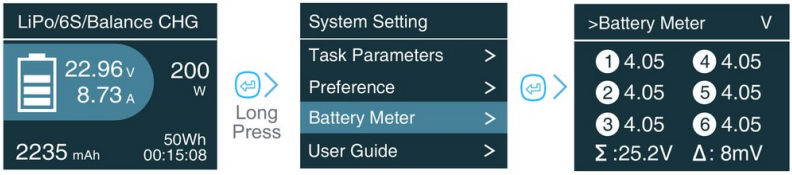

6.3 Měření vnitřního odporu

▶ Způsob 1 – během nabíjení

Během nabíjení můžete na hlavní obrazovce tlačítkem **+** přepínat zobrazení vnitřního odporu jednotlivých článků.

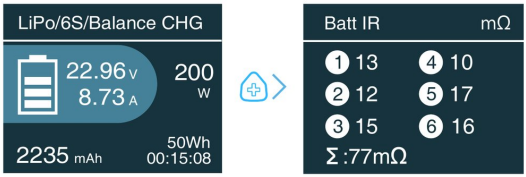


▶ Způsob 2 – v systémovém nastavení

① Připojte nabíječku k napájení a na hlavní obrazovce podržte tlačítko **Enter** – otevře se systémové nastavení.

② Tlačítky **+** a **−** vyberte *Battery Meter* a připojte akumulátor; balanční konektor musí být připojen.

③ Stiskem **Enter** změříte vnitřní odpor akumulátoru.

④ Tlačítkem **+** přepínáte zobrazení vnitřního odporu jednotlivých článků.

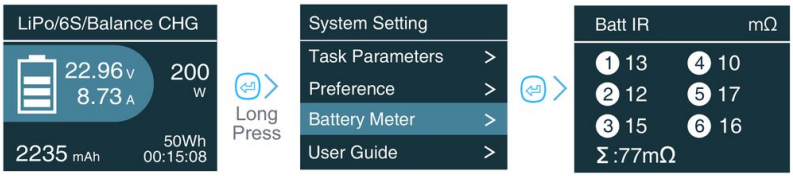

6.4 Kalibrace napětí

① Připojte 6S akumulátor k nabíječce – balanční konektor musí být připojen do balančního portu.

② Na hlavní obrazovce (zobrazení napětí akumulátoru) krátce stiskněte **+** – zobrazí se napětí článků.

③ Současně podržte tlačítka **Enter** a **+** – otevře se kalibrační obrazovka.


④ Tlačítkem **+** procházíte napětí jednotlivých článků.

⑤ Stiskem **Enter** vyberete hodnotu ke změně; hodnota zmodrá.

⑥ Hodnotu upravte tlačítky **+** nebo **−**.

⑦ Po dokončení kalibrace stiskněte **+** – přejdete na potvrzení.

⑧ Podržením tlačítka **Enter** upravené hodnoty uložíte.

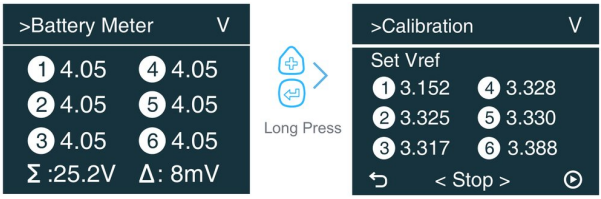

6.5 Aktualizace firmwaru

Nabíječku připojte k počítači kabelem USB-C a použijte program **Charger Master** od výrobce.

Program Charger Master stáhnete na www.skyrc.com/downloads nebo naskenováním QR kódu.

① Spusťte program Charger Master – přístroj automaticky rozpozná.

② Po rozpoznání klikněte na kontrolu aktualizací firmwaru.

③ Je-li k dispozici nová verze, zobrazí se tlačítko *Update*.

④ Klikněte na *Update* a vyčkejte na dokončení.



Během aktualizace nabíječku nevypínejte ani neukončujte program!

7. Systémová nastavení a chybová hlášení

7.1 Systémová nastavení

Systémové nastavení otevřete na hlavní obrazovce podržením tlačítka **Enter** po dobu několika sekund.

Nabídka	Položka	Význam
Task Parameters	Safety Timer	Časový limit pro ochranu programu.
	Max. Capacity	Ochrana podle nabité kapacity.
	Trickle Charge	Zapnutí/vypnutí dobíjení malým proudem (trickle charge).
	Holding Voltage	Zapnutí/vypnutí udržování napětí. Je-li zapnuto a napětí akumulátoru klesne na stanovenou hodnotu, nabíječka jej automaticky dobíjí malým proudem.
	Back	Návrat na předchozí obrazovku.
Preference	Language	Volba jazyka.
	Min. Input Voltage	Minimální vstupní napětí pro ochranu vstupu.
	LCD Backlight	Jas displeje.
	Volume	Hlasitost tlačítek a zvukové signalizace.
	Completion Signal	Způsob upozornění na dokončení programu.
	Back	Návrat na předchozí obrazovku.
Battery Meter	–	Měření napětí a vnitřního odporu akumulátoru. Ukončení tlačítkem **−**.
User Guide	–	Zobrazení odkazu na návod k použití.
Factory Settings	–	Obnovení továrního nastavení.
System Info	–	Informace o systému. Ukončení tlačítkem **Enter**.
Regulatory	–	Certifikační informace.
Back	–	Návrat na předchozí obrazovku.

7.2 Chybová hlášení

Při poruše zobrazí nabíječka chybové hlášení, např. o problému s připojením nebo o nesouhlasu akumulátoru s nastavením. Význam hlášení najdete v tabulce.

Hlášení	Význam
DC In Too Low!	Vstupní napětí DC je nižší než nastavená hodnota.
DC In Too High!	Vstupní napětí DC je vyšší než nastavená hodnota.
Connection Break!	Přerušené spojení – akumulátor může být vadný.
Cell Error!	Články si neodpovídají.
Battery Type!	Nesprávný typ akumulátoru.
Overcharge Capacity Limit!	Nabitá kapacita dosáhla nastaveného limitu.
Over Time Limit!	Překročen časový limit programu.
Int.Temp.Too High!	Vysoká vnitřní teplota nabíječky.
Over Load!	Nabíječka je přetížena.
Reversed Polarity!	Akumulátor je připojen s obrácenou polaritou.
Fully Charged!	Akumulátor je již plně nabitý.
Outlet Volt. Too Low!	Výstupní napětí DC je příliš nízké.
Outlet Overload!	Výstup DC je přetížen.
Balance Connection Error!	Chyba připojení balančního konektoru.
Cell Volt Diff.!	Příliš velký rozdíl napětí mezi články.
Set Power Error!	Chyba v nastavení regulovaného zdroje (DC Power).

8. Informace pro trh EU a České republiky

8.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

8.2 Shoda výrobku

CE

- Výrobek je opatřen označením **CE** a splňuje požadavky příslušných harmonizačních právních předpisů Evropské unie, které se na něj vztahují.
- Kopie **EU prohlášení o shodě** je k dispozici u dovozce na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese info@rotorama.cz.
- **Identifikace výrobku:** označení typu (SkyRC B6neo 2) je uvedeno na přístroji; identifikační číslo přístroje (PID) a verzi hardwaru a firmwaru zobrazíte v nabídce *System Info*, certifikační údaje v nabídce *Regulatory*.

8.3 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

9. Záruka a práva z vadného plnění

9.1 Práva kupujícího podle českého práva

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Níže uvedené záruční podmínky výrobce (kapitola 9.2) **nijak neomezují** práva kupujícího vyplývající z těchto předpisů.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 8.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

9.2 Záruční podmínky výrobce

※ Následující text je překladem záručních podmínek výrobce.

Výrobce zaručuje, že výrobek je po dobu **jednoho roku** od data nákupu prostý výrobních a montážních vad. Záruka se vztahuje pouze na materiálové a funkční vady, které existovaly již v době nákupu. Během této doby výrobce výrobky, které jsou z těchto příčin vadné, bezplatně opraví nebo vymění.

Záruka se nevztahuje na škody ani následné škody vzniklé nesprávným používáním, úpravou výrobku nebo nedodržením postupů uvedených v tomto návodu.

Upozornění výrobce:

- Záruční servis výrobce je poskytován pouze v Číně.
- Potřebujete-li záruční servis mimo Čínu, obraťte se nejprve na svého prodejce, který reklamace v dané zemi vyřizuje. Kvůli vysokým nákladům na dopravu a složitému celnímu řízení při zasílání zpět do Číny nemůže výrobce poskytovat záruční servis přímo koncovým uživatelům mimo Čínu.
- S dotazy, na které tento návod neodpovídá, se můžete obrátit na výrobce e-mailem na info@skyrc.com.

Vyloučení odpovědnosti výrobce:

Nabíječka je navržena a schválena výhradně pro použití s typy akumulátorů uvedenými v tomto návodu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost, je-li nabíječka použita k jinému účelu. Výrobce nemůže zajistit dodržování pokynů tohoto návodu ani kontrolovat způsob používání, provozu a údržby přístroje, a proto odmítá odpovědnost za ztráty, škody nebo náklady vzniklé neodborným nebo nesprávným používáním a provozem výrobku nebo s ním jakkoli související. Není-li zákonem stanoveno jinak, je povinnost výrobce k náhradě škody, bez ohledu na právní důvod, omezena na fakturovanou hodnotu výrobků SkyRC, které byly bezprostředně a přímo zapojeny do události, při níž škoda vznikla.