


ES555

Smart Electric Screwdriver Instruction

Breaks traditional concepts and creates a smart revolution

30 PCS

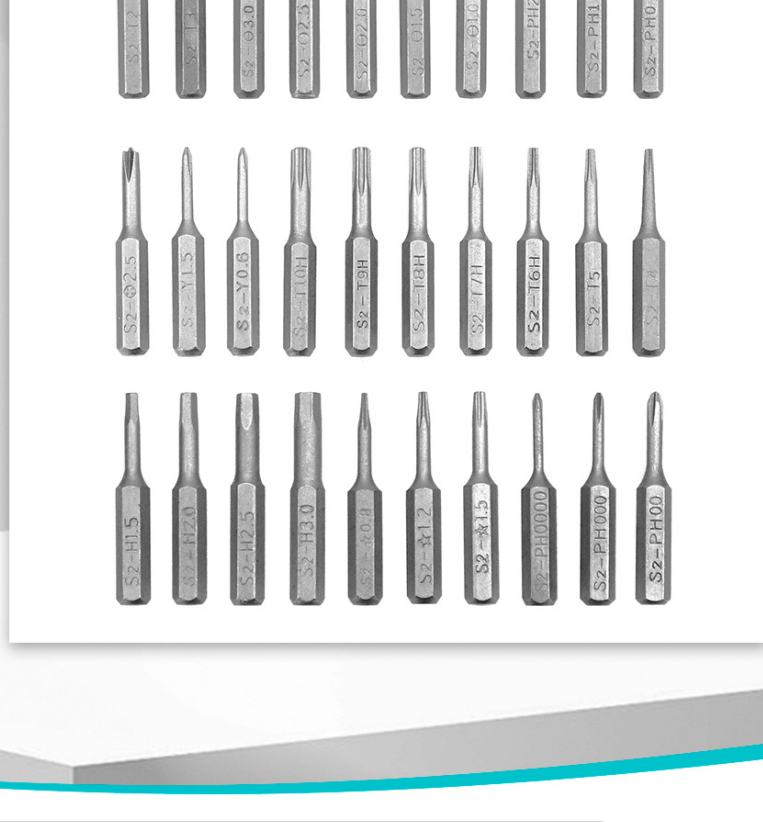

1. Anglický návod k obsluze 01 - 04



1. Přehled produktu


Chytrý elektrický šroubovák ES555 podporuje pevný a automatický režim. V automatickém režimu se dokáže automaticky zastavit a spustit. Díky přednímu bezstínovému LED světlu a kovovému pouzdru jsou technologie a výkon ES555 bezprecedentní.

2. Parametry produktu

Typ produktu	ES555
Elektrický točivý moment	2,0 kgf.cm / 0,2 Nm
Ruční točivý moment	22 kgf.cm / 2,2 Nm
Kapacita baterie	500 mAh
Rychlost bez zátěže	200 ot./min
Doba nabíjení	2 hodiny
Pracovní doba	Bez zátěže 4H

Specifikace poplatku	Typ-C 5V
Specifikace bitů	Šestiúhelník 4MM
Specifikace obrazovky	LED
Přední osvětlení	LED
Rozměr hostitele	15*16*140 mm
Hmotnost hostitele	56,7 g
Pracovní režimy	Pevný režim, automatický režim

3. Struktura součástí ES555

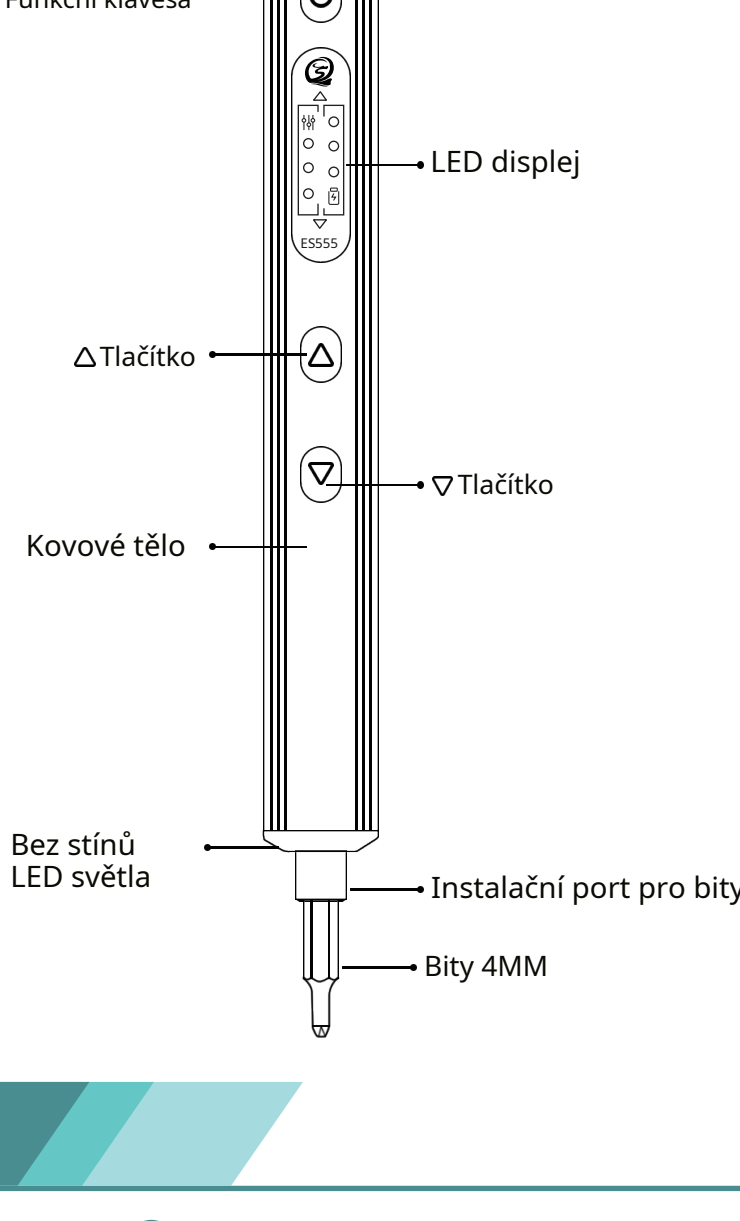

ES555
Návod

01

4. Přepínání funkcí

(1) Přepínání pracovního režimu

Po zapnutí stisknete a podržte tlačítko " " po dobu 3 sekund pro přepínání mezi "fixním režimem" a „automatickým režimem“. Pokud je přepínač úspěšný, šroubovák se bude otáčet 1,5 sekundy.

(2) Řazení momentu převodovky

Po zapnutí stisknete tlačítko „ " pro " " nastavení točivého momentu.

1 převodový stupeň svítí: 1 převodový stupeň s kroutícím momentem, 0,55 kgf.cm/0,055 N.m; 2

převodové stupně svítí: 2 převodové stupně s kroutícím momentem, 1,00 kgf.cm/0,100 N.m; 3 převodové

stupně svítí: 3 převodové stupně s kroutícím momentem, 2,00 kgf.cm/0,200 N.m.

(3) Přepínání LED spínačů

Po zapnutí stisknete třikrát rychle tlačítko „△“ nebo „▽“ pro přepnutí LED spínače. Pokud je přepnutí úspěšné, LED se rozsvítí na 1,5 sekundy.

(4) Zapnutí/vypnutí napájení

Vypnout: Automatické vypnutí po 7 sekundách bez jakékoli operace.

Zapnutí: Stisknutím libovolného tlačítka zapnete zařízení, když je vypnuté.

5. Pracovní režimy


(1) Pevný režim

Zapněte šroubovák, stiskněte a podržte tlačítko " " po dobu 3 sekund pro vstup do pevného režimu.

Stisknutím tlačítka „△“ nebo „▽“ ovládáte otáčení šroubovák. Dlouhým stisknutím tlačítka „▽“ se šroubovák otáčí dopředu a utahuje šroub.

Dlouhým stisknutím tlačítka „△“ se ovladač otočí dozadu a odšroubovuje šroub. Pokud je LED dioda zapnutá, svítí i během provozu.

Ovladač přestane fungovat, pokud není stisknuto žádné tlačítko. Pokud je LED dioda zapnutá, po 3 sekundách zhasne.

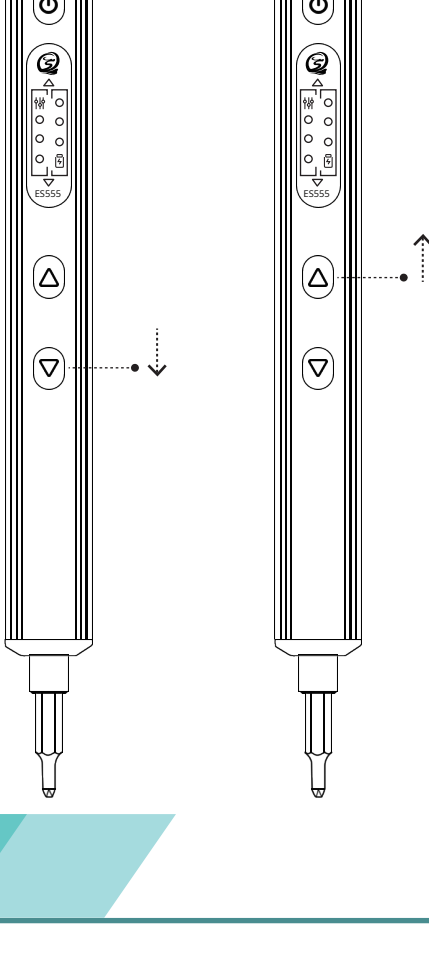

ES555
Návod

02

(2) Automatický režim


Zapněte šroubovák, stiskněte a podržte tlačítko " " po dobu 3 sekund pro vstup do automatického režimu.

Po stisknutí tlačítka „△“ nebo „▽“ po dobu 0,5 sekundy můžete tlačítko uvolnit a šroubovák se automaticky přepne do režimu nepřetržitého provozu.

Stiskněte „▽“ pro otáčení dopředu a utažení šroubů. Stiskněte „△“ pro otáčení dozadu a odšroubování šroubu. Pokud je LED dioda zapnutá, svítí i během provozu.

(1) V automatickém režimu se šroubovák automaticky zastaví po utažení šroubu vpřed. Pokud LED dioda svítí, po 3 sekundách zhasne.

(2) V automatickém režimu můžete automatický provoz kdykoli zrušit jedním stisknutím libovolného tlačítka. Šroubovák přestane fungovat. Když je LED dioda zapnutá, po 3 sekundách zhasne.

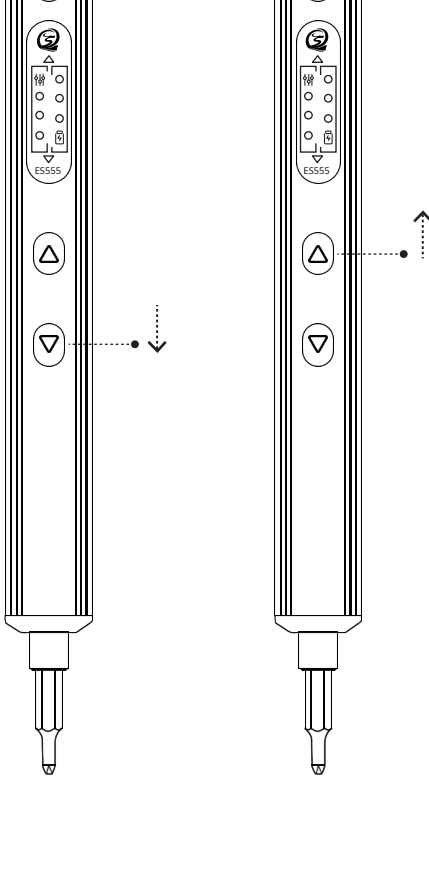

6. Zobrazení napájení



3 rozsvícená světla:
75 % -100 %
Napájení z baterie



2 rozsvícená světla:
50 % -75 %
Napájení z baterie



1. Svítí kontrolka:
25 % -50 %
Napájení z baterie



1 Blikání kontrolky:
0 % -25 %
Napájení z baterie

ES555
Návod

03

7. Připomenutí časového limitu

Šroubovák se automaticky vypne po 90 sekundách nepřetržitého provozu. Uvolněním tlačítka připomenutí vypnete.

8. Seznam produktů

- Šroubovák * 1 Návod k obsluze * 1
- Magnetizátor/demagnetizátor * 1
- Úložný vak * 1 ocelové bity S2 4 mm * 30
- Datový kabel * 1

- ✚ KŘÍŽOVÉ BITY: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- ✚ ŠESTIHRUBÉ BITY: H1,5, H2,0, H2,5, H3,0
- ✚ PĚTIHVĚZDIČKOVÉ BITY: P2, P5, P6
- ✚ TVAROVANÉ BITY „-“: SL1,0, SL1,5, SL2,0, SL2,5, SL3,0
- ✚ Bity ve tvaru Y: Y0,6, Y1,0
- ✚ KOUSKOVÉ KVĚTY ŠVESTKY: T2, T3, T4
- ✚ Švestkový květ s dírami: T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H
- ✚ PŘÍČNÁ STŘEDNÍ DESKA: Š2,5

9. Záruční podmínky

(1) Do 3 měsíců od data nákupu, pokud se vyskytnou poruchy výkonu způsobené nelidským faktorem, poskytujeme bezplatné opravy. Po 3 měsících nebudou náklady na práci spojené s opravou účtovány. Pokud chcete vyměnit díly, měli byste uhradit náklady a poštovné.

(2) Na jakékoli poruchy způsobené poškozením lidskou osobou, svépomocí při demontáži nebo nesprávným použitím, stejně jako na spotřební materiál, se záruka nevztahuje.

10. Bezpečnostní pokyny

(1) Používejte prosím napájecí zdroje a příslušenství, které splňují bezpečnostní normy. Doporučujeme používat originální příslušenství SEQUIRE.

(2) Zabraňte pádu výrobku. Uchovávejte jej na místě, které není pro děti snadno přístupné.



www.sequiremall.com

info@sequiremall.com

ES555
Návod

04