



HelmetCam 4K

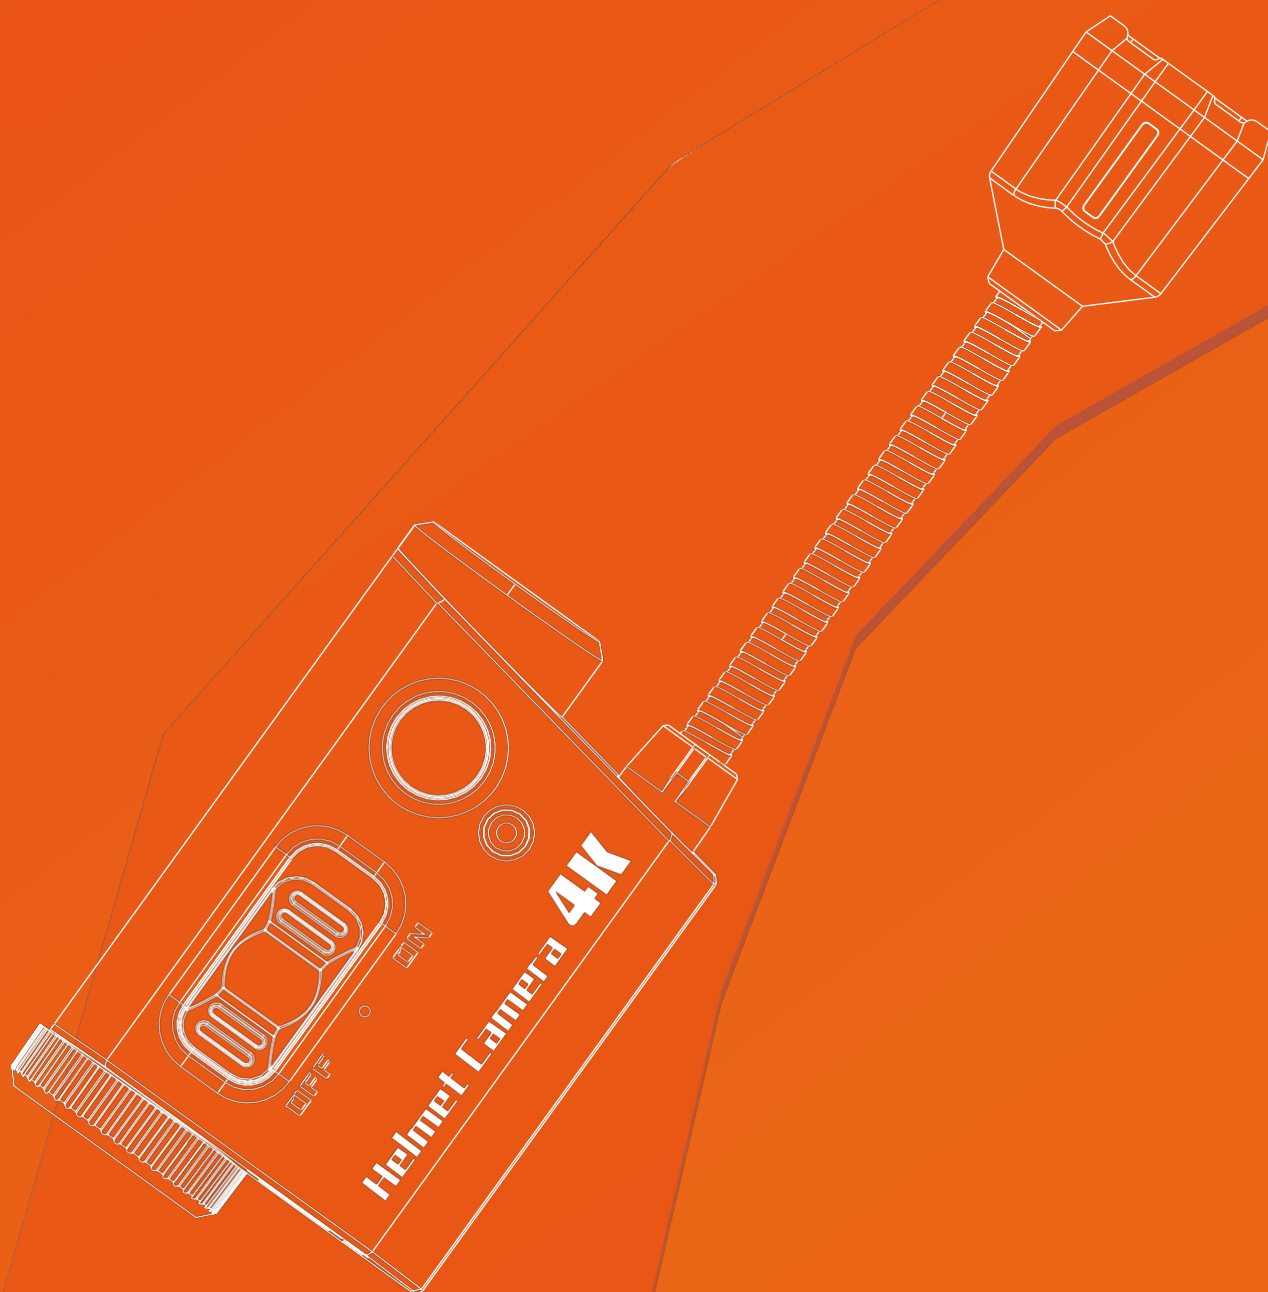


Uživatelská příručka

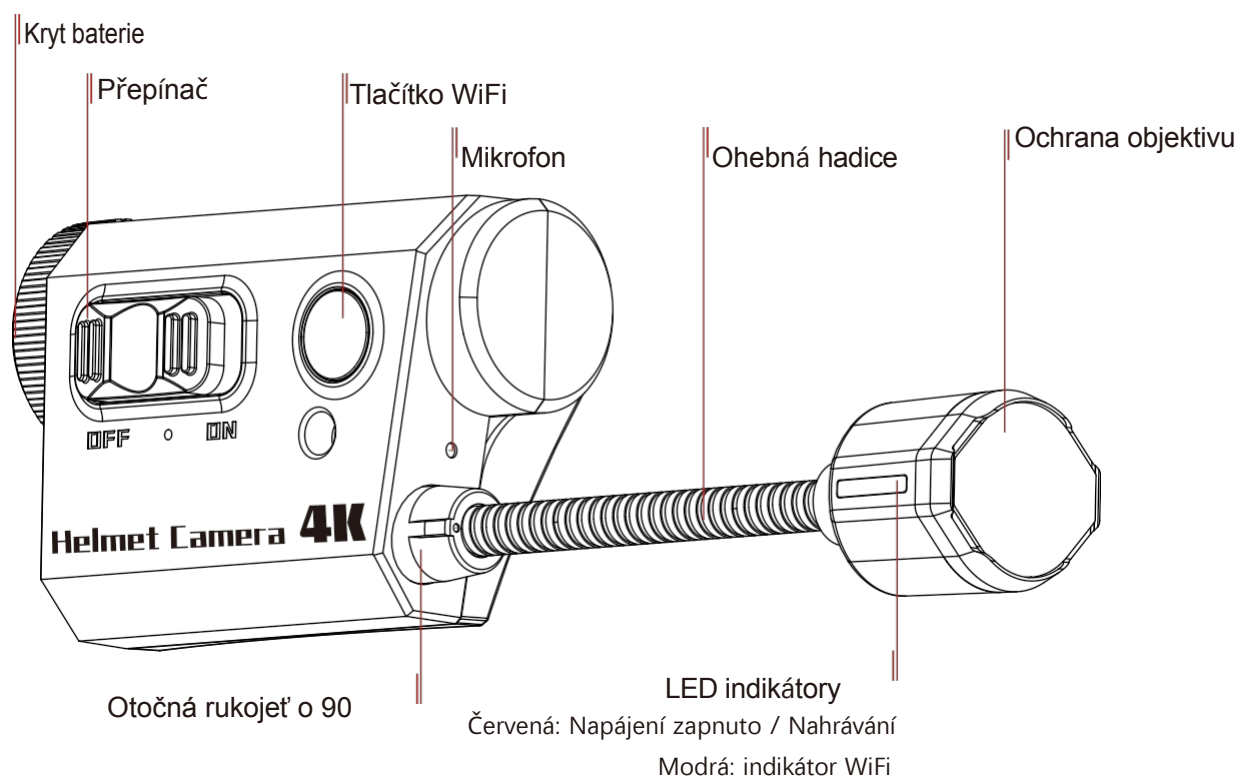


Instalace držáku


◆ Způsob instalace 1

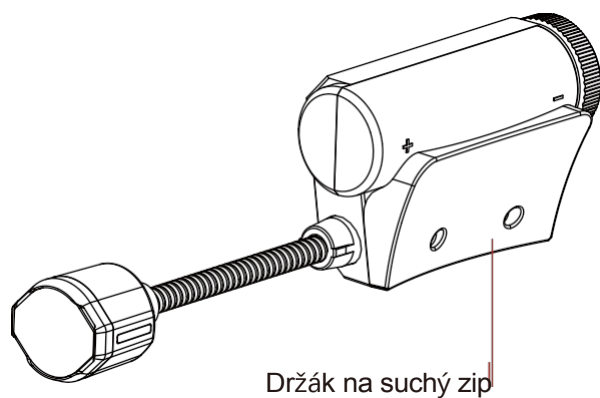


◆ Způsob instalace 2

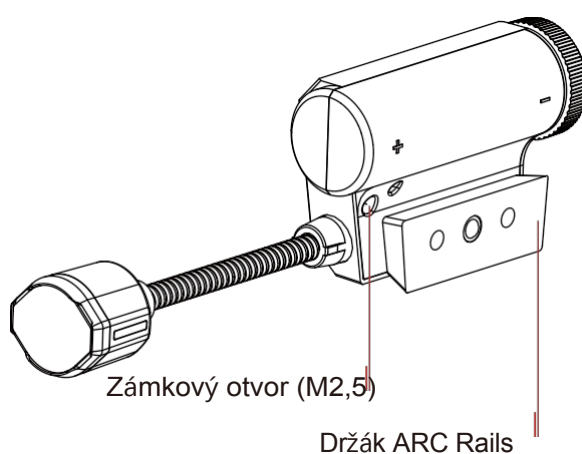

◆ Upevnění hadice

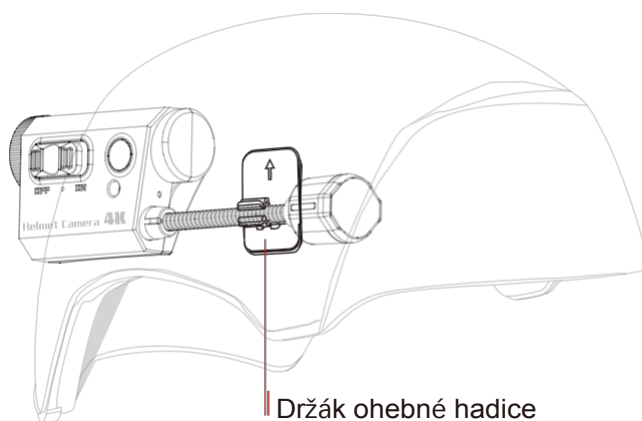


Otočení kamery

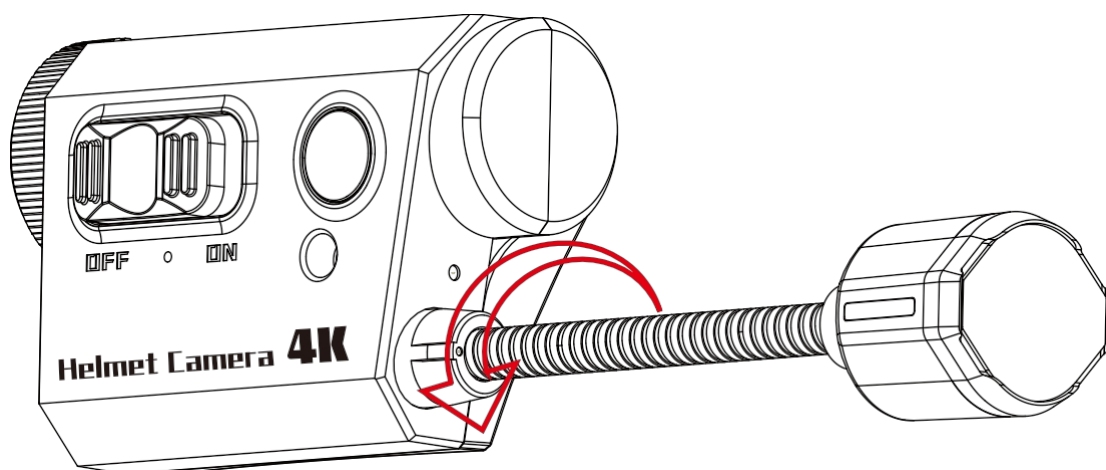

Lze otáčet a natáčet o 90 stupňů.

02/Nucené vypnutí

Pokud nelze kameru zapnout, otočte kryt baterie proti směru hodinových ručiček, aby došlo k vynucenému vypnutí.

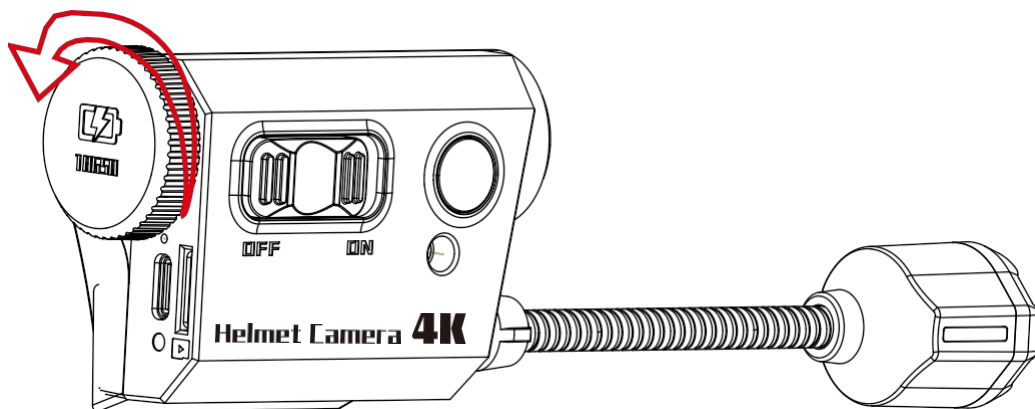

03/Ovládání kamery

Funkce	Ovládání
Zapnutí/vypnutí	- Stisknutím přepínače nahoru zapnete napájení. Červená kontrolka svítí a fotoaparát vibruje. - Stisknutím přepínače dolů kameru vypnete. Kontrolka zhasne a kamera zavibruje.
Start/Stop Nahrávání	- Stisknutím přepínače nahoru automaticky spustíte nahrávání. Červená kontrolka pomalu bliká a kamera vibruje. - Stisknutím přepínače dolů zastavíte nahrávání a vypnete napájení. Fotoaparát zavibruje. - Opuštění WiFi automaticky zastaví nahrávání. Červená kontrolka bliká.
Zapnutí/vypnutí WiFi	- Stiskněte tlačítko WiFi pro zapnutí WiFi. Modrá kontrolka bliká. - Stiskněte tlačítko WiFi pro vypnutí WiFi. Modrá kontrolka bliká. - WiFi se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti. Modré světlo svítí.
Nízký  baterie	- Když je baterie slabá, vibruje každých 15 sekund a za 5 minut se vypne.
Stav nabíjení	- Během nabíjení svítí zelená kontrolka. - Po úplném nabití se zelená kontrolka vypne.
Nucené vypnutí	- Pokud fotoaparát nereaguje, otočte kryt baterie a vypněte jej.
Chybové stavy	- Chyba SD karty (žádná karta, plná karta nebo pomalá karta): Červená kontrolka rychle bliká. - Selhání aktivace WiFi: Modrá kontrolka svítí 1 sekundu a poté zhasne. - Chyba spuštění: Objektiv nebyl detekován. Modré světlo bliká, 5krát vibruje a poté se vypne.

04/Karta MicroSD

Doporučení: Použijte kartu microSD U3. Podporuje karty až do velikosti 512 GB.

Poznámky:


1. Zacházejte s kartou opatrně, chraňte ji před tekutinami, prachem a nečistotami. Před vložením/vyjmutím karty vypněte kameru. Dodržujte pokyny výrobce a používejte kartu v doporučeném teplotním rozmezí.
2. Pokud nahrávání selže, naformátujte kartu pomocí počítače nebo aplikace RunCam.

05/Připojení k počítači

Připojte se přes Type-C, aby byl rozpoznán jako USB disk.

Poznámky:

1. Ujistěte se, že je pro rozpoznání vložena karta microSD.
2. Pokud nelze data přečíst, zkuste použít jiný kabel typu C nebo USB.

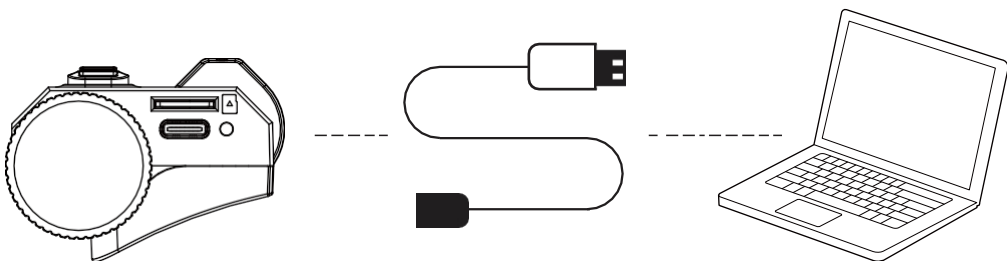

06/ Aktualizace firmwaru

Pro optimální výkon proveďte aktualizaci na nejnovější firmware.

Červená a modrá kontrolka blikají střídavě; po 90 sekundách kamera 5krát zavibruje a vypne se, což signalizuje dokončení.

Podrobné pokyny: https://www.runcam.com/download/HelmetCam_4K

07/Mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci „RunCam App“ z GooglePlay (Android) nebo App Store (iOS).

08/Připojení aplikace RunCam

1. Zapněte kameru a stiskněte tlačítko WiFi. Modré světlo bude pomalu blikat.
2. V nastavení WiFi vyhledejte „HelmetCam_4K_xxxxxx“ a zadejte heslo: 1234567890 na svém telefonu.
3. Otevřete aplikaci RunCam, vyberte HelmetCam 4K a připojte se.

09/Technická podpora

Pro pomoc navštivte: <https://support.runcam.com/hc/en-us>

10/Specifikace kamery

Model	Kamera na helmu 4K
Obrazový snímač	IMX415
Rozlišení videa	3840 x 2160 při 30 snímcích za sekundu 2704 x 1520 při 60 snímcích za sekundu 1920x1080@25/30/50/60fps
Objektiv	Zorné pole: Diagonální: 138° / Horizontální: 115° / Vertikální: 63°
Citlivost ISO	Auto
Závěrka	Automatická
Režimy nahrávání	Standardní nahrávání, smyčkové nahrávání
Formát videa	MP4
Podpora aplikací	Android / iOS
Integrace	Typ C
Provozní proud	Max. 600 mA při 5 V DC
Čistá hmotnost	118 g (s baterií)
Rozměry	169 × 28 × 50 mm