Sequre TS-B2

Náhradní pájecí hrot
pro páječky Sequre SI012 / SI012 Pro / SI012 Pro Max / SQ-D60



Hrot vyměňujte jen při odpojeném napájení a po vychladnutí páječky.
Hrot se při práci zahřívá na velmi vysokou teplotu – nebezpečí popálení.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Bezpečnostní pokyny

3. Výměna hrotu

4. Používání a údržba hrotu

4.1 Správné zacházení

4.2 Řešení potíží

5. Informace pro trh EU a České republiky

5.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

5.2 Likvidace elektrozařízení

6. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Sequre TS-B2 je náhradní pájecí hrot řady TS pro mini páječky Sequre **SI012, SI012 Pro, SI012 Pro Max** a **SQ-D60**. Hrot a topné těleso tvoří jeden celek: uvnitř hrotu je keramické topné jádro s vnitřním ohřevem, které se podle výrobce rychle zahřívá a má dlouhou životnost. Provedení hrotu je bezolovnaté.

Hrot nasadíte místo opotřebovaného nebo poškozeného hrotu, případně jej máte po ruce jako druhý hrot pro jiný druh práce. Tvar **B2** je špičatý hrot pro běžné pájení vodičů, konektorů a součástek – v praxi FPV například při pájení motorů, regulátorů otáček (ESC) nebo konektorů akumulátorů.



Náhradní hrot Sequre TS-B2 (ilustrační foto výrobce)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Sequre TS-B2 (kód výrobce TT00100B2)
Typ	pájecí hrot řady TS s integrovaným topným tělesem
Kompatibilní páječky	Sequre SI012, SI012 Pro, SI012 Pro Max, SQ-D60
Materiál	nerezová ocel, měď
Délka	přibližně 105 mm
Barva	stříbrná
Obsah balení	1× náhradní hrot TS-B2
Není součástí balení	páječka, napájecí zdroj, imbusový klíč, stojánek, pájka

▶ Příkon hrotů TS v páječce Sequre SI012 Pro Max

Orientační hodnoty, které pro hroty řady TS uvádí výrobce v návodu k páječce SI012 Pro Max. Skutečný příkon a doba ohřevu závisí na páječce, jejím nastavení a napájecím zdroji.

Napětí	Proud (odhad)	Příkon	Ohřev z 25 °C na 300 °C (nejrychleji)
12 V	1,5 A	18 W	35 s
19 V	2,3 A	43 W	15 s
20 V	2,5 A	50 W	13 s
24 V	2,9 A	70 W	8 s
25,2 V (6S)	3 A	75 W	7 s

2. Bezpečnostní pokyny


- Pájecí hrot se při práci zahřívá na velmi vysokou teplotu a po vypnutí páječky zůstává ještě dlouho horký. **Nedotýkejte se hrotu ani kovové části u hrotu** a páječku odkládejte jen do stojánku.
- Hrot vyměňujte **jen při odpojeném napájení a po vychladnutí na pokojovou teplotu** – jinak hrozí popálení nebo poškození páječky.
- Používejte napájecí zdroje a příslušenství, které odpovídají bezpečnostním normám a požadavkům vaší páječky.
- Pracujte na nehořlavé podložce, v dobře větraném prostoru a mimo dosah hořlavých materiálů. Výpary z tavidla nevdechujte.
- Při pájení používejte ochranné brýle. Po práci s pájkou si umyjte ruce.
- Po skončení práce nebo při přestávce páječku vypněte. Páječku i hroty skladujte mimo dosah dětí.

3. Výměna hrotu

Postup vychází z návodu výrobce k páječkám Sequre SI012 Pro Max. U ostatních kompatibilních páječek postupujte obdobně podle jejich návodu.

① Odpojte páječku od napájení a nechte ji i původní hrot vychladnout na pokojovou teplotu. Připravte si páječku, nový hrot a imbusový klíč.


② Imbusovým klíčem povolte šroub, který drží hrot v páječce, a původní hrot vytáhněte.

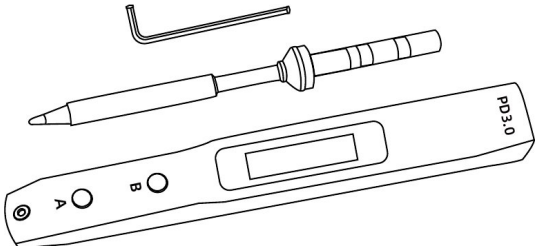

Páječka, hrot řady TS a imbusový klíč (obrázek z návodu výrobce)

③ Nový hrot TS-B2 zasuňte do otvoru pro hrot až na doraz.

④ Hrot zajistěte utažením šroubu imbusovým klíčem. Šroub utáhněte s citem – jen tak, aby hrot pevně držel.

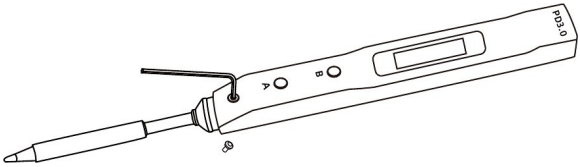

Zajištění hrotu šroubem (obrázek z návodu výrobce)

※ Pokud páječka po zapnutí hlásí chybu hrotu (např. „Check Tip“ nebo „C-T“), odpojte napájení, nechte páječku vychladnout a upravte polohu hrotu – zasuňte jej znovu na doraz a šroub dotáhněte.

4. Používání a údržba hrotu

4.1 Správné zacházení

- Nový hrot při prvním zahřátí ihned **pocínujte** – naneste na celou pracovní plochu trochu pájky. Pocínovaný hrot lépe vede teplo a pomaleji oxiduje.
- Hrot průběžně otírejte o mosaznou drátěnku nebo navlhčenou čisticí houbičku a po otření jej znovu lehce pocínujte.
- Nastavujte jen takovou teplotu, jakou daná práce potřebuje. Zbytečně vysoká teplota zkracuje životnost hrotu.
- Využívejte režim spánku páječky – hrot, který dlouho stojí na pracovní teplotě bez pájky, rychle oxiduje.
- Před odložením nebo vypnutím páječky nechte na hrotu vrstvu pájky; chrání jej před oxidací.
- Hrot nebruste pilníkem ani smirkovým papírem, nepoužívejte jej jako páčidlo ani škrabku a netlačte na něj silou – poškodíte jeho povrchovou vrstvu.

4.2 Řešení potíží

Problém	Příčina a řešení
Páječka hlásí chybu hrotu („Check Tip“, „C-T“)	Hrot není správně usazen nebo je vadný. Po vychladnutí upravte jeho polohu a dotáhněte šroub; pokud chyba trvá, hrot vyměňte.
Pájka hrot nesmáčí, hrot je tmavý	Pracovní plocha zoxidovala. Hrot očistěte o mosaznou drátěnku a ihned pocínujte; pomoci může čisticí pasta na hroty.
Hrot se viditelně opotřeboval nebo poškodil	Hrot je spotřební díl – vyměňte jej za nový.

5. Informace pro trh EU a České republiky

Údaje o právních předpisech v této a následující kapitole popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, je rozhodné právo země, ve které se výrobek provozuje.

5.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

5.2 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

6. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 5.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.