



MMCX → SMA Pigtail

Rovný, délka kabelu 7,5 cm
Návod k použití



Před montáží si přečtěte tento návod. Vysílač obrazu nikdy nezapínejte bez připojené antény.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Montáž

2.2 Zásady zacházení

2.3 Řešení potíží

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace elektrozařízení


4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Pigtail MMCX → SMA je krátký koaxiální propojovací kabel, který slouží k připojení antény s konektorem **SMA** k vysílači obrazu (VTX) s anténním konektorem **MMCX**. Na jednom konci kabelu je přímý (rovný) konektor MMCX, na druhém konektor SMA se závitem pro našroubování antény.

Konec SMA je opatřen maticí s podložkou, takže jej lze pevně uchytit v otvoru rámu nebo v držáku antény. Anténa pak nevisí přímo na drobném konektoru vysílače obrazu, který by se při nárazu snadno poškodil, a lze ji pohodlně vyměnit.

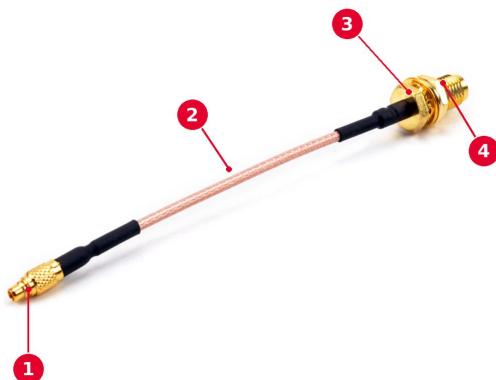

Pigtail MMCX → SMA, rovný, 7,5 cm

- ① Konektor MMCX (přímý) – připojuje se k vysílači obrazu
- ② Koaxiální kabel
- ③ Matice s podložkou pro uchycení v rámu nebo držáku
- ④ Závít konektoru SMA – sem se našroubuje anténa

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	MMCX->SMA Pigtail Rovný (7,5cm)
Typ	koaxiální propojovací kabel (pigtail)
Konektor na straně VTX	MMCX, přímý (rovný)
Konektor na straně antény	SMA, s maticí a podložkou
Délka kabelu	7,5 cm
Obsah balení	1× pigtail
Není součástí balení	anténa, vysílač obrazu

2. Použití

2.1 Montáž

- ① Odpojte napájení – u dronu odpojte akumulátor.
- ② Konec SMA protáhněte otvorem v rámu nebo v držáku antény a zajistěte jej maticí s podložkou. Matici dotáhněte s citem, ne nadměrnou silou.
- ③ Konektor MMCX nasadte kolmo na anténní konektor vysílače obrazu a zatlačte, až zacvakne. Netlačte šikmo a nepoužívejte nářadí.
- ④ Kabel ved'te tak, aby nebyl napnutý, ostře ohnutý ani v dosahu vrtulí. Podle potřeby jej zajistěte stahovací páskou.
- ⑤ Na závit SMA našroubujte anténu s konektorem SMA a dotáhněte ji rukou.
- ⑥ Teprve potom připojte napájení.

Vysílač obrazu nikdy nezapínejte bez připojené antény – hrozí jeho poškození.

2.2 Zásady zacházení

- Konektory SMA a RP-SMA nejsou vzájemně zaměnitelné. Používejte anténu s konektorem **SMA**.
- Konektor MMCX odpojujte tahem za tělo konektoru, nikdy za kabel.
- Konektor MMCX se opakovaným připojováním a odpojováním opotřebovává – zbytečně jej neodpojujte.
- Kabel neohýbejte ostře v blízkosti konektorů.
- Po každé havárii zkontrolujte, zda konektory pevně drží a kabel není poškozený.

2.3 Řešení potíží

Problém	Příčina a řešení
Slabý nebo rušený obraz, krátký dosah	Anténa není dotažená, konektor MMCX nedosedl nebo je kabel poškozený. Anténu dotáhněte, konektor MMCX znovu zacvakněte, poškozený pigtail vyměňte.
Anténu nelze našroubovat nebo nemá kontakt	Anténa má jiný typ konektoru (např. RP-SMA). Použijte anténu s konektorem SMA.
Konektor MMCX sám vypadává	Konektor na pigtailu nebo na vysílači obrazu je opotřebovaný. Vyměňte pigtail a zkontrolujte konektor vysílače obrazu.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidaci pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také <https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu>.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.