Páka do kormidla s vidličkou

Sada 10 ks pro RC letadla
Návod k použití



Před montáží si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

2.2 Montáž páky do kormidla

2.3 Připojení táhla a vidličky

2.4 Kontrola a údržba

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace


4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Páka do kormidla (anglicky *control horn*) převádí pohyb táhla od serva na výchylku kormidla – výškovky, směrovky, křidélka nebo klapky. Sada obsahuje deset pák včetně vidliček pro uchycení táhla a šroubků. Využití najde především na RC letadlech z EPP nebo z 3D tisku.

Páka se kolíkem zasune skrz kormidlo a z protější strany se zajistí protikusem. Táhlo se upevní do vidličky šroubkem a vidlička se zacvakne do jednoho z otvorů páky. Volbou otvoru nastavíte velikost výchylky kormidla.

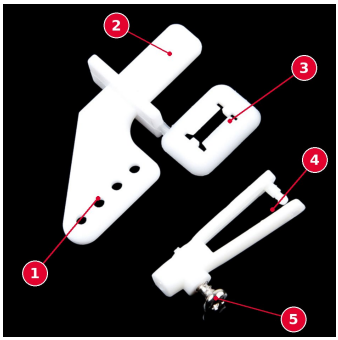

Části sady: ① páka s otvory pro vidličku, ② kolík s dosedací plochou, ③ protikus, ④ vidlička, ⑤ šroubek pro upevnění táhla

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Páka do kormidla s vidličkou (10ks)
Materiál	plast
Hmotnost páky	0,48 g
Hmotnost vidličky	0,34 g
Tloušťka páky	1,6 mm
Celková výška páky	31 mm
Výška vnější části páky	18 mm
Obsah balení	10× páka 10× vidlička 10× šroubek

Součástí balení není: táhlo (drát), servo, páka serva, lepidlo ani nářadí.

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

- Sada obsahuje drobné díly, které může dítě spolknout. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Při prořezávání otvorů v kormidle pracujte opatrně s ostrým nožem a chraňte si prsty.
- Při práci s lepidlem dodržujte pokyny jeho výrobce a zajistěte dobré větrání.
- Před zapnutím modelu odpojte vrtuli nebo zajistěte, aby se motor nemohl nechtěně roztočit. Servo se po zapnutí může prudce pohnout.

2.2 Montáž páky do kormidla

① Zvolte místo na kormidle v prodloužení táhla od serva tak, aby táhlo vedlo co nejrovněji a nikde nedrhlo.

② Otvory páky by měly ležet co nejblíže nad osou otáčení kormidla (závěsem). Tak bude výchylka nahoru i dolů stejná.

③ V kormidle prořízněte úzkou štěrbinu pro kolík páky. Štěrbina nesmí být větší, než je nutné.

④ Kolík páky zasuňte do štěrbiny tak, aby dosedací plocha doléhala na povrch kormidla. Pro pevnější spoj kolík zalepte lepidlem vhodným pro materiál kormidla.

⑤ Protikus oddělte od páky (na výlisku bývá spojen tenkým můstkem), zbytek můstku zarovnejte a protikus nasuňte na kolík z druhé strany kormidla až na povrch.

⑥ Přečnívající část kolíku zkraťte, aby nevyčnívala nad protikus.

⑦ Před dalším krokem nechte lepidlo dokonale vytvrdnout.

2.3 Připojení táhla a vidličky

① Zapněte vysílač a model a nastavte servo do neutrální polohy. Kormidlo zajistěte ve středové poloze, například páskou.

② Konec táhla (drátu) provlékněte otvorem v hlavě vidličky.

③ Vidličku zacvakněte do zvoleného otvoru páky.

④ Zkontrolujte, že je kormidlo v neutrálu, a šroubkem táhlo ve vidličce pevně utáhněte. Šroubek nepřetahujte, aby nepraskl plast.

⑤ Pohybem pák vysílače vyzkoušejte, že se kormidlo pohybuje správným směrem, plynule a bez drhnutí v celém rozsahu.

※ Čím blíže k ose kormidla je zvolený otvor páky, tím větší je výchylka kormidla. Vzdálenější otvor dává menší výchylku a jemnější řízení.

2.4 Kontrola a údržba

- Před každým letem zkontrolujte, že je vidlička zacvaknutá a táhlo ve vidličce pevně drží.
- Páka nesmí mít v kormidle vůli. Uvolněnou páku znovu zalepte.
- Prasklou nebo jinak poškozenou páku či vidličku vždy vyměňte za novou. Selhání ovládání kormidla vede ke ztrátě kontroly nad modelem.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízení. Plastové díly odevzdejte do tříděného odpadu podle pravidel vaší obce, kovové šroubky do sběru kovů.
- Obal odevzdejte do tříděného odpadu podle druhu materiálu.

Údaje v tomto návodu popisují stav podle práva České republiky. **Rozhodné je vždy právo země, ve které se výrobek používá.**

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.