Samurai V3 Light/4" – Díly

Náhradní díly rámu – spodní plato, bočnice
Návod k použití



Před výměnou dílu si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnost při výměně

2.2 Výměna spodního plata

2.3 Výměna bočnic

2.4 Kontrola po výměně

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace


4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Rotorama Samurai V3 Light/4" – Díly jsou náhradní díly k rámům **Rotorama Samurai V3 Light** a **Rotorama Samurai V3 4"**. Oba rámy používají stejné spodní plato a stejné bočnice, díly proto pasují do obou. Prodávají se ve dvou variantách: **spodní plato**, nebo **2x bočnice**. Díl použijete, když se původní díl rámu při pádu zlomí, praskne nebo jinak poškodí.

Spodní plato ① je hlavní deska středu rámu – upevňuje se na něj stack elektroniky (montážní otvory s roztečí 20 × 20 mm pro šrouby M2). Bočnice ② stojí po stranách stacku a jsou zpevněné sloupky M2; ramena drží na svém místě pomocí šroubů a zámečků na bočnicích. V přední části mají bočnice drobné zoubky, které slouží jako referenční body pro nastavení úhlu kamery – úhel tak můžete nastavit vždy stejně.

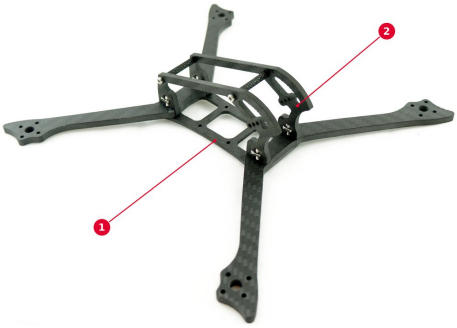

Rám Rotorama Samurai V3 Light (ilustrační foto): ① spodní plato, ② bočnice

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Rotorama Samurai V3 Light/4" – Díly
Varianty	Spodní plato 2x bočnice
Kompatibilní rámy	Rotorama Samurai V3 Light Rotorama Samurai V3 4"
Materiál	uhlíkový kompozit (karbon)
Tloušťka spodního plata	2 mm
Montáž stacku	rozteč 20 × 20 mm, šrouby M2
Obsah balení	zvolená varianta: 1x spodní plato, nebo 2x bočnice
Není součástí balení	šrouby, zámečky, sloupky, ramena, elektronika

2. Použití

2.1 Bezpečnost při výměně

- Před jakoukoli prací na dronu **odpojte akumulátor** a **sundejte vrtule**.
- Uhlíkový kompozit je **elektricky vodivý**. Hrany dílů se nesmí dotýkat vodičů, pájených spojů ani desek plošných spojů – hrozí zkrat. Vodiče vedené přes hranu chraňte bužírkou nebo páskou.
- Prach z uhlíkového kompozitu dráždí kůži, oči a dýchací cesty. Díly bruste nebo vrtejte jen s respirátorem a v rukavicích; prach setřete vlhkým hadříkem, nevyfukujte ho.
- Prasklé, zlomené nebo delaminované (rozvrstvené) díly dál nepoužívejte – v letu mohou selhat.
- Šrouby utahujte s citem; přetažením poškodíte závit nebo díl.
- Drobné díly a šrouby uchovávejte mimo dosah dětí.

2.2 Výměna spodního plata

① Odpojte akumulátor a sundejte vrtule. Rám si vyfoťte – snáz ho pak složíte zpět.

② Povolte šrouby, které drží ramena a bočnice, a sundejte bočnice i s kamerou.

③ Odšroubujte stack a další komponenty upevněné ke spodnímu platu. Stack může zůstat propojený s motory – jen ho přeneste na nové plato.

④ Na nové spodní plato přišroubujte stack, nasaďte ramena a bočnice ve stejné poloze jako na původním platu.

⑤ Dotáhněte všechny šrouby a zkontrolujte, že se ramena neviklají.

2.3 Výměna bočnic

① Odpojte akumulátor a sundejte vrtule.

② Povolte šrouby, které drží bočnice a ramena, a vyjměte kameru.

③ Přendejte kameru a sloupky na nové bočnice.

④ Bočnice nasaďte zpět a přichyťte jimi ramena. Úhel kamery nastavte podle zoubků v přední části bočnic.

⑤ Dotáhněte všechny šrouby a zkontrolujte, že se ramena neviklají.

2.4 Kontrola po výměně

- Ramena i kamera drží pevně a nic se neviklá; kamera má požadovaný úhel.
- Vodiče nejsou přiskřípnuté a nedotýkají se hran uhlíkových dílů.
- Před prvním letem zkontrolujte **bez vrtulí** chod a směr otáčení motorů; teprve pak nasaďte vrtule.
- Při létání dodržujte předpisy země, ve které dron provozujete.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízení a neobsahuje baterie ani akumulátory.
- Nepotřebné nebo poškozené díly odložte podle pravidel nakládání s odpady platných ve vaší obci nebo zemi.
- Díly z uhlíkového kompozitu nespalujte.
- Obal odevzdejte do tříděného odpadu podle druhu materiálu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.